

簡単

高性能

低価格

凍結温度も表示!

ポケットプロピレングリコール濃度計


PAL-88S

Cat.No.4488

ポケット濃度計 PAL-88Sは、クーラント液や、ブライン液、冷媒液などの濃度をカンタン操作でデジタル操作します。また、キー操作により凍結温度を表示させることもできます。

特徴

- サンプルは2~3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 温度補正機能内蔵
- 携帯に便利なストラップホルダー付き
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

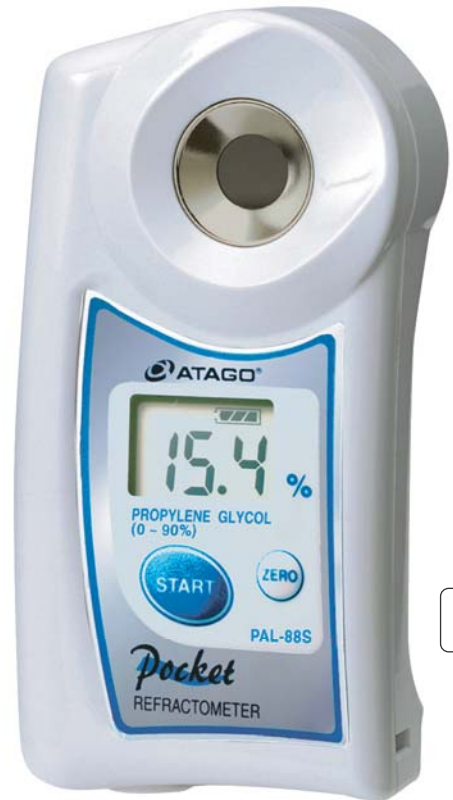

実物大

測定方法



① プリズム面にサンプルを滴下します。



② STARTキーを押します。



③ 約3秒後に濃度%を表示します。



④ STARTキーを2秒以上押し続けると凍結温度を表示します。

主な仕様

- 測定項目 : プロピレングリコール濃度(自動温度補正)
 プロピレングリコール凍結温度°C(自動温度補正)
- 測定範囲 : 濃度0.0~90.0%(V/V) 凍結温度0~-50°C
- 分解能 : 濃度0.2% 凍結温度1°C
- 測定精度 : 濃度±0.4% (15%付近にて)
 凍結温度±1°C (-5°C付近にて)
- 温度補正 : 10~40°C
- 電源 : 単4アルカリ電池×2
- 電池寿命 : 約11,000回測定
- 防水保護等級 : JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
- 寸法・重量 : 5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP G.M.P. G.L.P.

アタゴ製品はHACCP、G.M.P.およびG.L.P.システムに適應できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
 http://www.atago.net/ eigyo@atago.net
 工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部(修理窓口)
 TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792



ATAGO U.S.A., Inc. (アメリカ支社)

12011 NE First Street Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005 U.S.A.
 TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. (インド販売社)

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
 TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com

※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。